


TIBO

SINGLE LENS LUMINAIRE / PROJECTEUR FRESNEL

Manual / Manuel

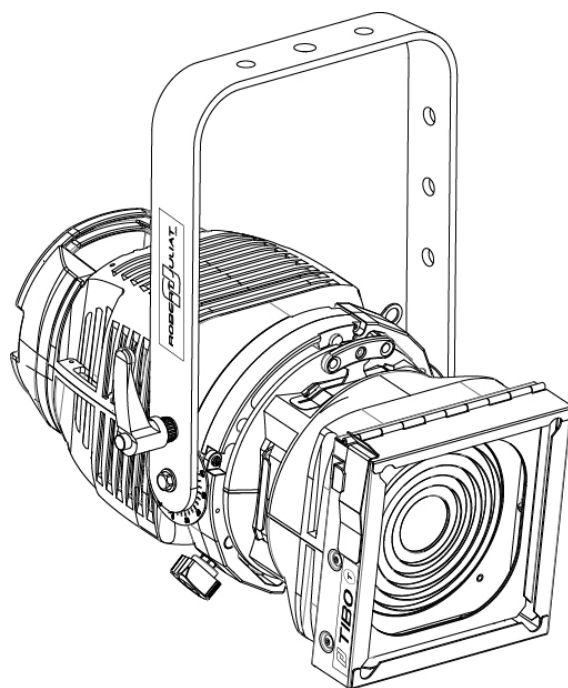

Reference Référence	Standard Standard	North American Nord-Américain
300/500/650 W (GY 9.5)	505	505C
600 W (G 9.5)	515	515C

TUNGSTEN FRESNEL LENS - 300 - 500 - 575 - 600 - 650 W /
PROJECTEUR FRESNEL HALOGÈNE 300 - 500 - 575 - 600 - 650 W

TIBO - 505 / C - Version V1
TIBO - 515 / C - Version V1

VALIDATION : 26/03/15

DN41044200



ROBERT JULIAT

Robert Juliat S.A.S. 32, rue de Beaumont, F 60530 Fresnoy-en-Thelle - phone : +33 (0)3 44 26 51 89 - fax : +33 (0)3 44 26 90 79 - info@robertjuliat.fr

www.robertjuliat.com

Table of Contents

1	User's instructions	1
2	Presentation	2
2.1	<i>Functions</i>	2
2.2	<i>Identification label</i>	2
2.3	<i>Accessories included</i>	3
2.4	<i>Optional accessories</i>	3
3	Set-up	4
3.1	<i>Mechanics</i>	4
3.1.1	<i>Operating positions</i>	4
3.1.2	<i>Minimum distance between a flammable material and the lighting unit</i>	4
3.1.3	<i>Instructions for use</i>	4
3.1.4	<i>Hanging</i>	5
3.1.5	<i>Safety cable</i>	5
3.2	<i>Electrical data</i>	6
3.2.1	<i>Lamp</i>	6
3.2.2	<i>Power Supply</i>	7
3.3	<i>Accessories</i>	8
3.3.1	<i>Front filter holder</i>	8
3.3.2	<i>Barndoors</i>	8
4	Operation	9
4.1	<i>Light intensity</i>	9
4.1.1	<i>Range</i>	9
4.1.2	<i>Control</i>	9
4.2	<i>Beam size adjustment</i>	9
4.2.1	<i>Range</i>	9
4.2.2	<i>Control</i>	10
4.3	<i>Orientation</i>	10
4.3.1	<i>Range</i>	10
4.3.2	<i>Control</i>	11
4.4	<i>Colour</i>	11
4.5	<i>Peak and Flat adjustment</i>	12
4.5.1	<i>Range</i>	12
4.5.2	<i>Control</i>	12
4.6	<i>Beam shaping (Barndoors)</i>	13
4.6.1	<i>Range</i>	13
4.6.2	<i>Control</i>	13
5	Service	14
5.1	<i>Preventive maintenance</i>	14
5.1.1	<i>Frequency</i>	14
5.1.2	<i>General visual check</i>	14
5.2	<i>Analysis</i>	14
5.3	<i>Exploded view / Spare parts list</i>	14
6	Troubleshooting	14

GENERAL INSTRUCTIONS

1. Not for residential use.
2. These fixtures must only be serviced by a qualified technician.
3. In addition to the instructions indicated on this page, relevant health and safety requirements of the appropriate EU Directives must be adhered to at all times.
4. This fixture is in compliance with section 17 – Lighting appliance for theatre stages, television, cinema and photograph studios. Standards NF EN 60598-1 and NF EN 60598-2-17.
5. This fixture is rated as IP20, and is for indoor use only.

FIXTURE

6. Warning: disconnect from mains supply before servicing.
7. Ensure fixture is correctly mounted on an appropriate support.
8. Protection screens, lenses and filters must be replaced in the event of any damage, such as cracks or deep scratches, since these might reduce performance.
9. When hung or flown the fixture must be secured by an additional hanging accessory (such as a safety cable or bond) of suitable length.
10. Safety bonds or cables must be securely attached to the back of the fixture and be as short as possible, or rolled up as necessary, to minimise travel distance should the fixture be dislodged.
11. Movable accessories (barn doors, spill rings etc.) must also be secured with a suitable safety cable or bond at the front of the fixture.
12. The combined weight of both the fixture and the accessories must be considered when choosing the load-bearing capability of safety cable or bond.
13. Do not open lighting fixture when the lamp is ignited.
14. Warning: Both lamp and lamp housing become hot during use. Allow fixture to cool before servicing
15. Do not tamper with design of fixture nor any of its safety features.
16. Tighten electrical mains cable connections regularly and replace with one of identical specification if damaged.
17. Use only with correct power supply.

VENTILATION

18. Keep well away from flammable material.
19. Not for outdoor use. Do not cover. Do not permit fixture to get wet.
20. To avoid overheating, do not obstruct air vents.
21. Ensure any cooling fans are in correct working order. If fans are not working, turn fixture off immediately and service as necessary.

LAMP

22. Check that the lamp voltage corresponds to the mains voltage used. Only use a lamp of type and voltage indicated on lamp housing or packaging.
23. Replaced lamp if damaged or deformed by heat.
24. Ensure lamp is correctly fitted before use.

CLEANING


25. Clean all optical parts (lenses, lamps, etc.) with alcohol-based cleaner.
26. Regularly remove dust from mirror with a soft, clean cloth.
27. Clean all filters regularly.

PLEASE NOTE

These products have been built to conform to European standards relating to professional lighting equipment. Any modification made to our products will void the manufacturers' warranty.

2 Presentation

2.1 Functions

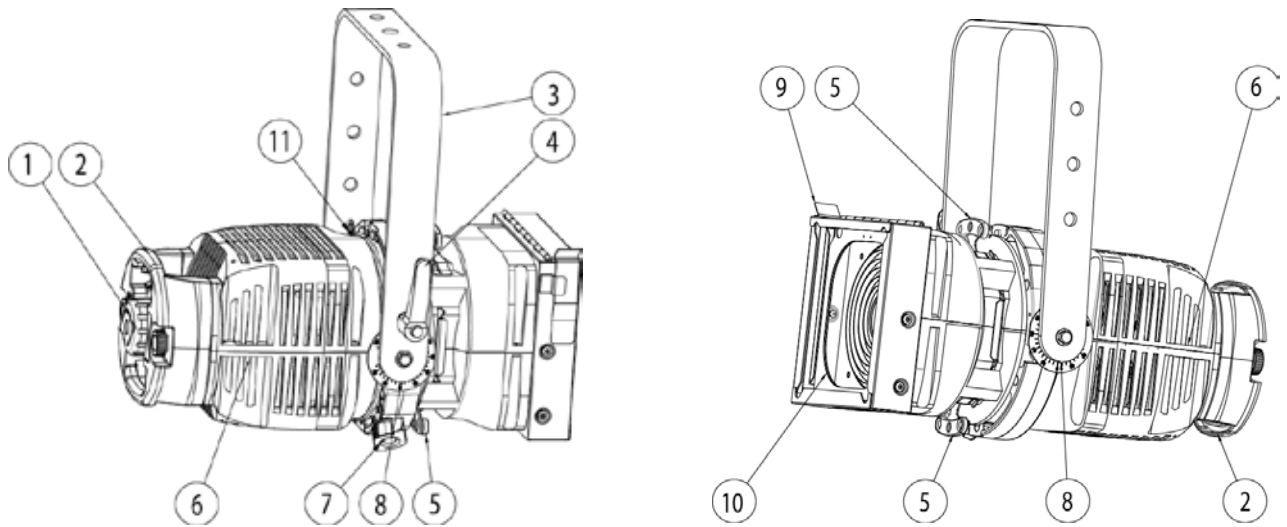


Functions	
1. Peak/flat set-up	9. Front slot locking system
2. Handle	10. Front slot for accessory and gel frame
3. Hanging yoke	11. Safety cable attachment point for accessories
4. Tilt locking handle	
5. Beam angle adjustment	
6. Safety cable attachment point	
7. Unit rotation locking button	
8. Tilt index	

2.2 Identification label

<p>061101396</p> <p>TIBO Fresnel</p> <p>ROBERT JULIAT Made in the EU - France -</p>	<p>Read the manual before use. Disconnect fixture before servicing. Not for residential use. Avoid contact with persons and materials. Caution, hot surfaces. Service only by qualified technician. / Lire le manuel avant utilisation. Débrancher l'appareil avant toute intervention. Impropre à l'usage domestique. Eviter tout contact avec les personnes et les objets. Attention surfaces chaudes. Intervention par technicien qualifié.</p>	<p>Serial N°</p> <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>	H		1	2	<p>100V / 240V 50 - 60Hz t'a = 40°C t'c = 200°C IP20 Max 650W</p> <p> 5,4Kg 1,5m</p>
H							
1	2						


Description	
1. Serial number	
2. Version	

2.3 Accessories included

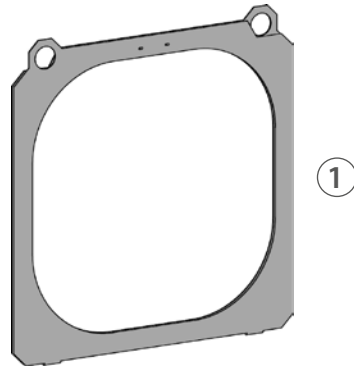

	Reference	Description
1	PF100M	138x138 mm metal filter holder

2.4 Optional accessories

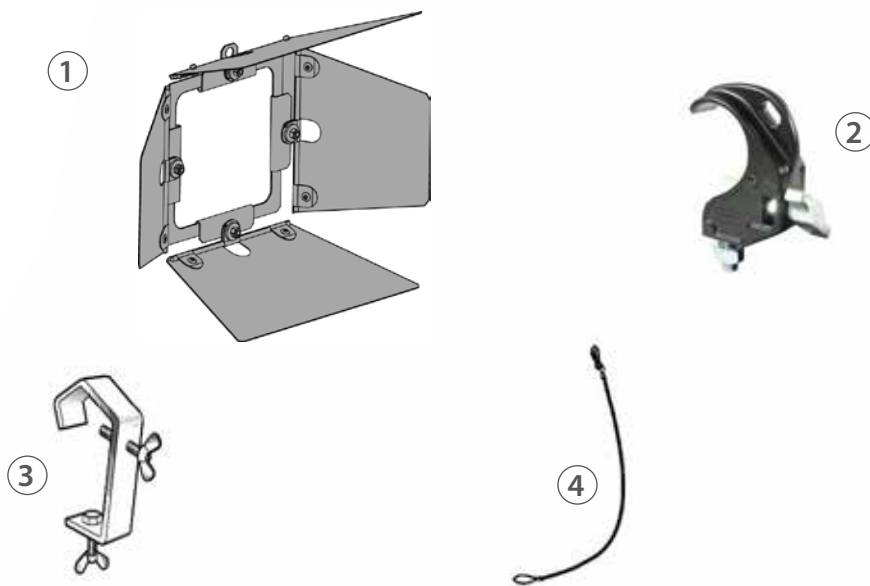


	Reference	Description
1	PF100M	Barndoor 135 x 135 mm (without safety cable)
2	872	Doughty Twenty clamp with M10 screw/nut for Ø48 to 51mm pipes – SWL: 20Kg - TÜV certified
3	878	25x6 hook clamp for 23mm screw for Ø35 to 50mm pipes – SWL: 11Kg max.
4	CS2	Safety cable Ø3 mm (length = 600mm) - SWL: 75 Kg

3 Set-up




3.1 Mechanics


3.1.1 Operating positions

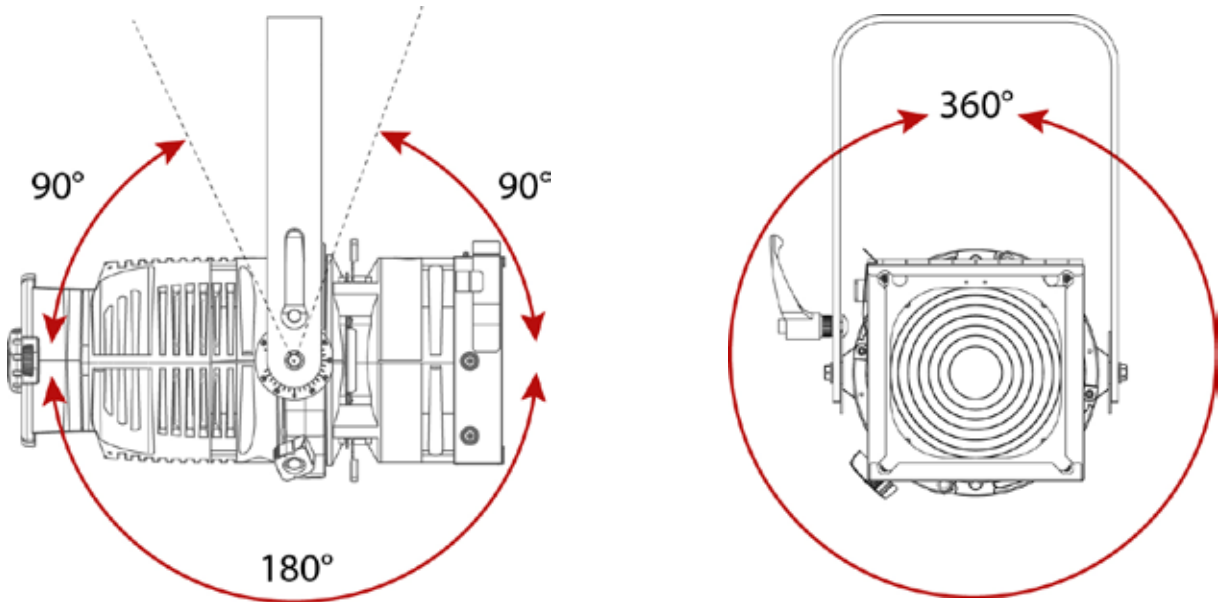

3.1.2 Minimum distance between a flammable material and the lighting unit

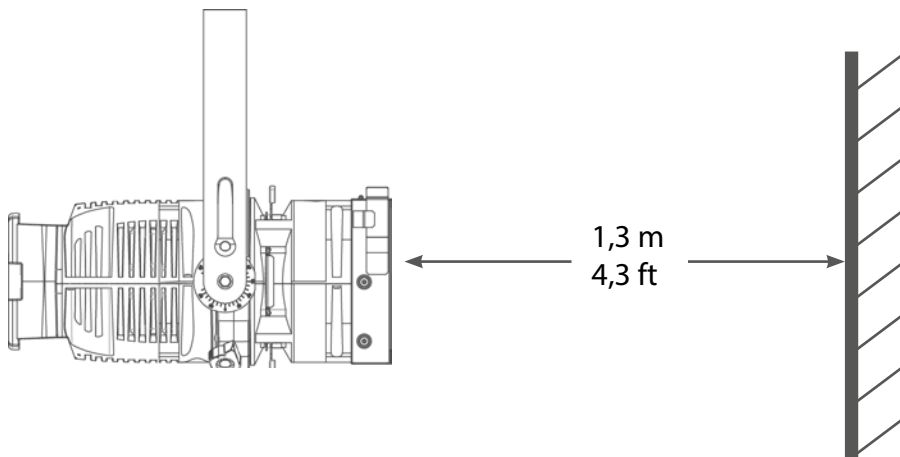


3.1.3 Instructions for use

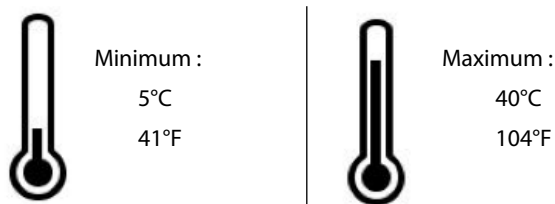

IP20 - Indoor use only


3.1.4 Hanging

- Ensure fixture is correctly mounted on an appropriate support.
- Net weight: 5,4 Kg (11,9 lbs).

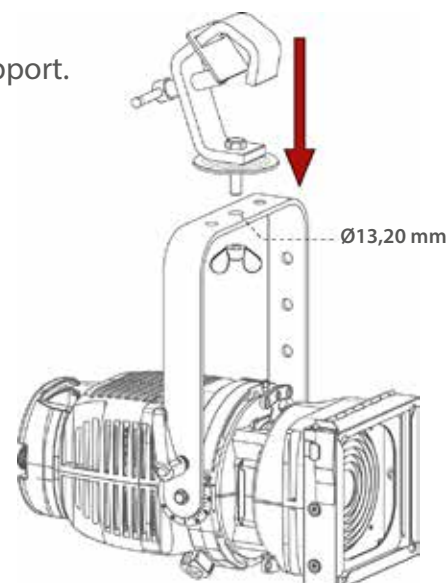


3.1.5 Safety cable

- When hung or flown, the fixture must be secured by an additional hanging accessory (such as safety bond or cable) of suitable length.
- Safety cables or bonds must be securely attached to the back of the fixture and be as short as possible, or rolled up as necessary, to minimise travel distance should the fixture be dislodged

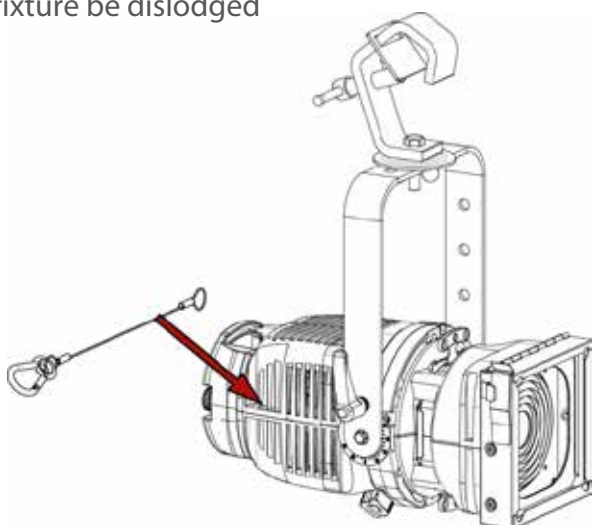

NOTA:

The indicated attachment points are symmetrical.

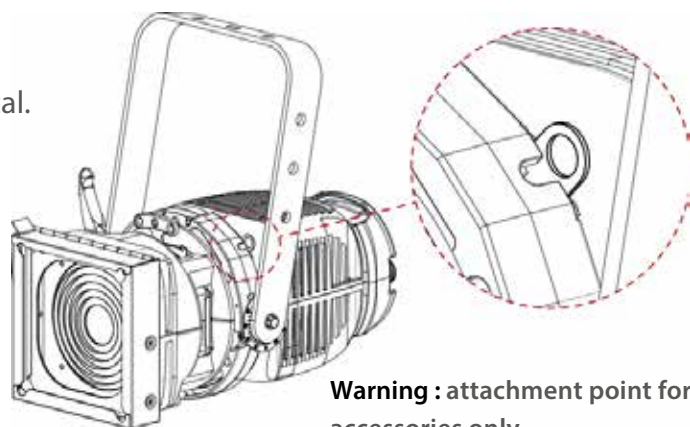


Warning : attachment point for accessories only
Do not use as a hanging point to secure the fixture.

3.2 Electrical data

3.2.1 Lamp

Compatible lamps								
Model	LIF Code	ANSI Code	Socket	Voltage	Power	Lumen output	Colour Temperature	Lamp life
505	CP81	GCT	GY9.5	230 V	300 W	7500 lm	3200 K	200 h
	CP82		GY9.5	230 V	500 W	13500 lm	3200 K	200 h
	CP89		GY9.5	230 V	650 W	16500 lm	3200 K	150 h
	T27		GY9.5	230 V	650 W	14500 lm	3000 K	400 h
	M40		GY9.5	230 V	500 W	8500 lm	2900 K	2000 h
505C	CP81 - 120 V	FRW	GY9.5	120 V	300 W	6900 lm	3200 K	50 h
	CP82 - 120 V	FRG	GY9.5	120 V	500 W	13000 lm	3200 K	150 h
	CP89 - 120 V	FRK	GY9.5	120 V	650 W	16900 lm	3000 K	200 h
515		GKV	G9.5	230 V	600 W	14000 lm	3200 K	200 h
		GLB	G9.5	230 V	600 W	13000 lm	3100 K	1500 h
515C		GLA	G9.5	115 V	575 W	13000 lm	3050 K	1500 h
		GLC	G9.5	115 V	575 W	14500 lm	3200 K	300 h

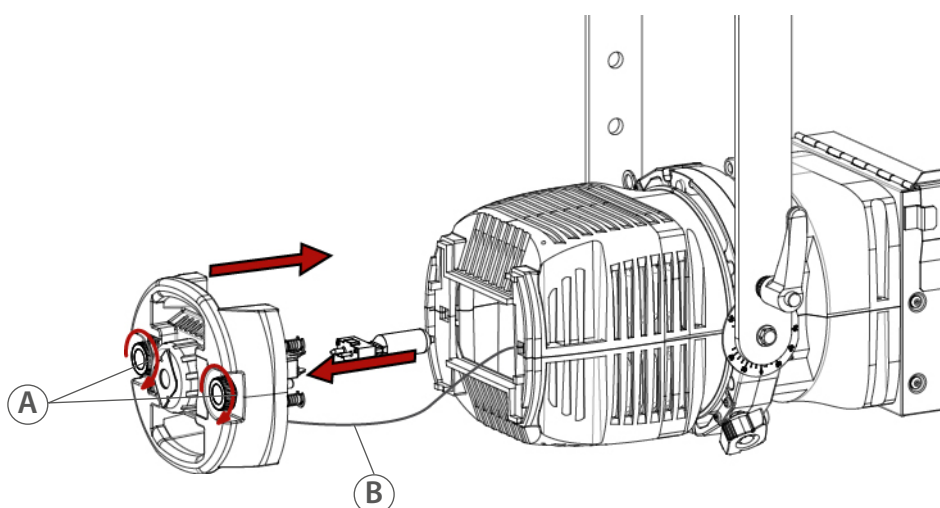

How to place the lamp


Warning:

- Electrically insulate prior to any intervention. Intervention must be carried out by a skilled technician.
- Caution : lamp and supports can be hot. The fixture must be cold prior to any intervention.
- Never touch or handle the lamp bulb with bare hands.


1. Unscrew the 2 screws (A) of the lamp compartment.
2. Pull the lamp compartment out.
3. Place the lamp into the socket.
4. Place the lamp compartment to the fixture, making sure that ground wire is correctly connected (B).
5. Tighten the 2 screws (A) of the lamp compartment.

3.2.2 Power Supply


Power Supply			
Model	Voltage	Frequency	Current
505	230 V	50 Hz	300 W lamp: 1,3 A 500 W lamp: 2,2 A 650 W lamp: 2,9 A
515	230 V	50 Hz	600 W lamp: 2,6 A
505C	120 V	60 Hz	300 W lamp: 2,5 A 500 W lamp: 4,2 A 650 W lamp: 5,5 A
515C	120 V	60 Hz	575 W lamp: 2,6 A




- Class 1 equipment. **Mandatory earth grounding.**
- Can be connected to an external electronic dimmer

Power cable					
					
Cable		Connectors	Cable reference	Length	Cabling
1	Standard Version	-	HT Silicon3G1 180°C	1,5 m 4.9 ft	Phase: brown Neutral: blue Ground: yellow, green
2	North American version	-	HT Silicon3G1 180°C	1,5 m 4.9 ft	Phase: black Neutral: white Ground: green


3.3 Accessories

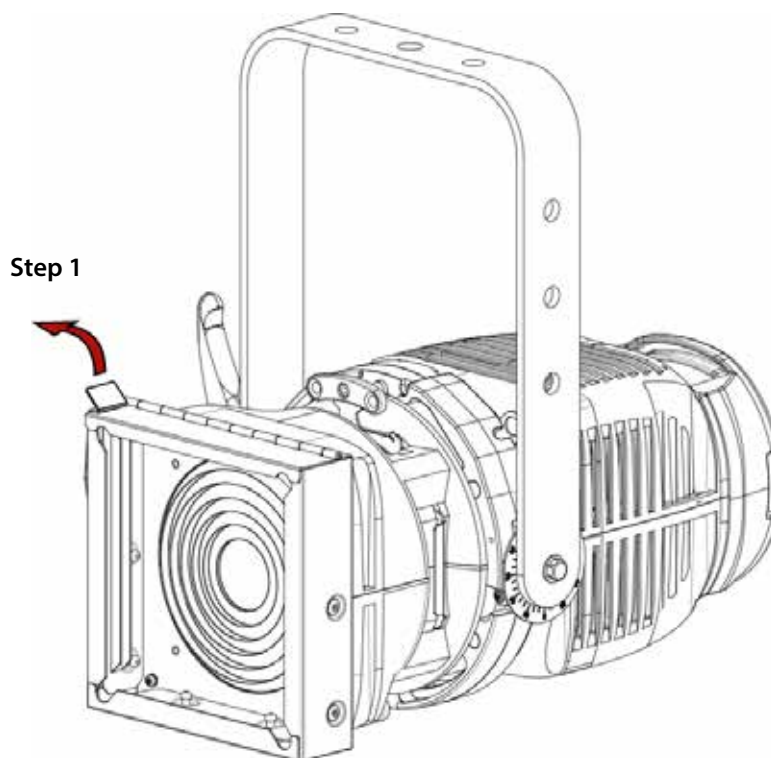

3.3.1 Front filter holder

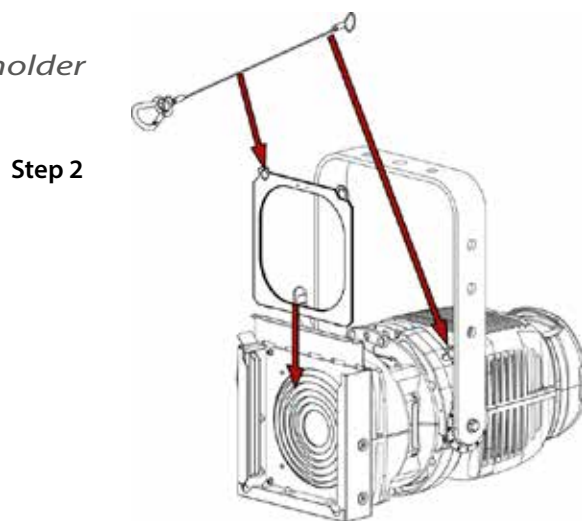

3.3.2 Barndoors

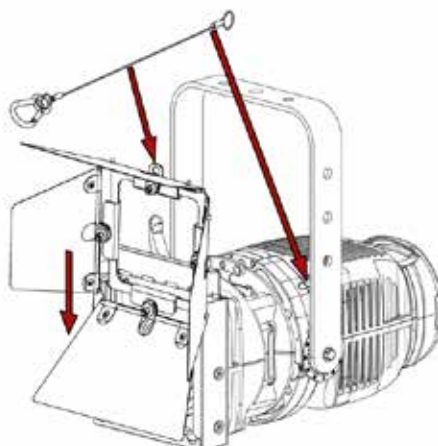

4 Operation


4.1 Light intensity

4.1.1 Range




4.1.2 Control

Remote control via an external electronic dimmer (not supplied)

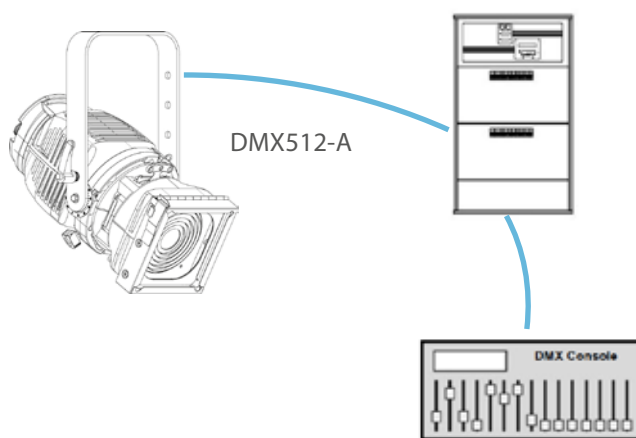


4.2 Beam size adjustment

4.2.1 Range

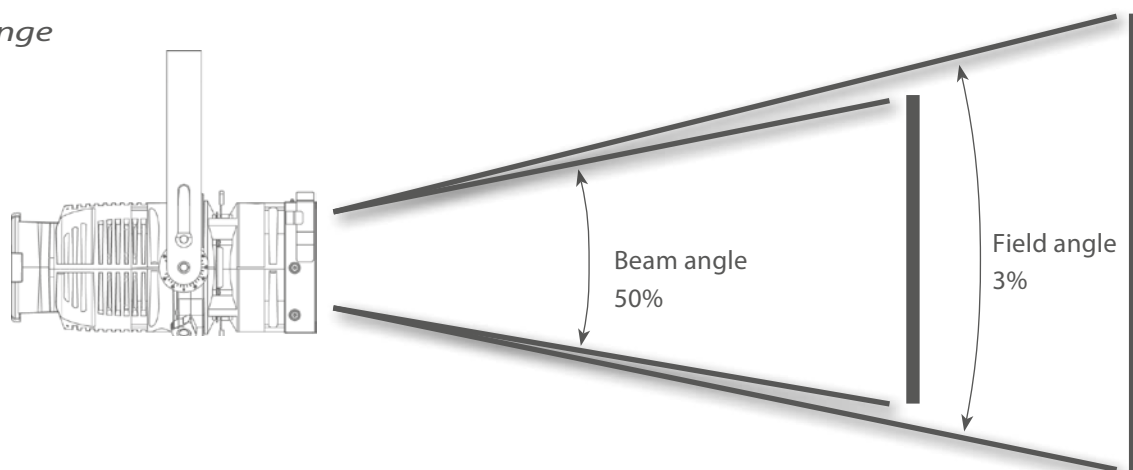


Model	Angles	Minimum angle	Maximum angle
505 / C	Beam angle	11°	24°
	Field angle	28°	56°
515 / C	Beam angle	12°	22°
	Field angle	28°	62°

4.2.2 Control

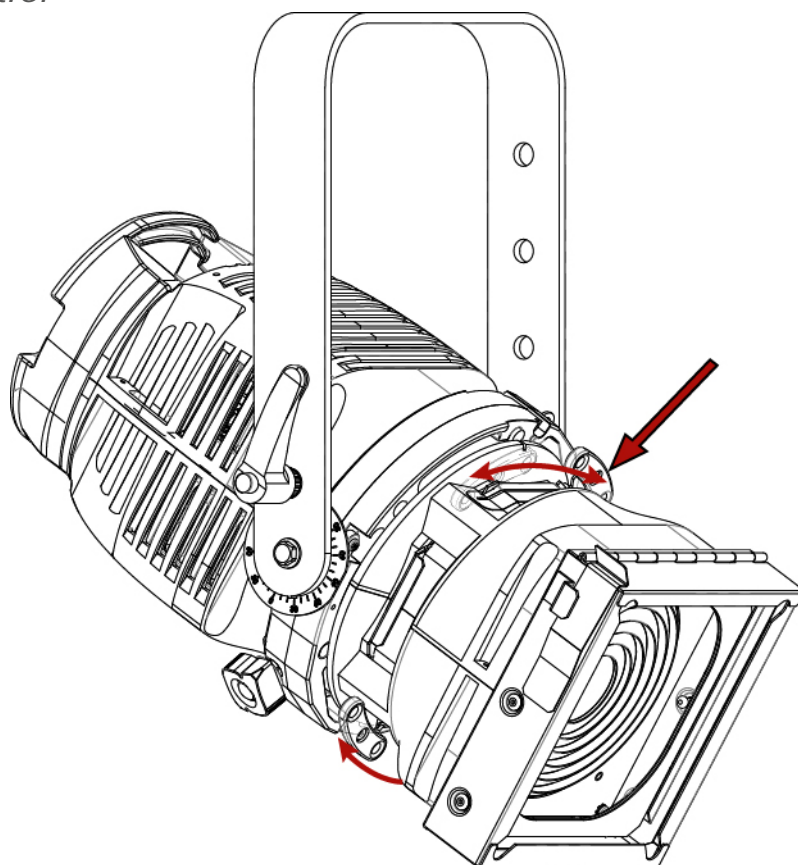


4.3 Orientation

4.3.1 Range

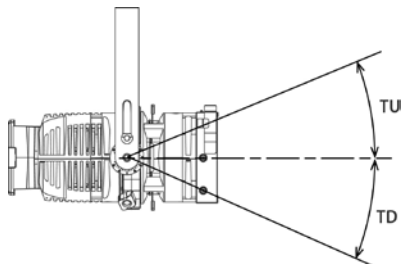
Function	Range
PAN	0 → 360°
TILT 	TU = 0 → 50° TU = 0 → 90°

4.3.2 Control

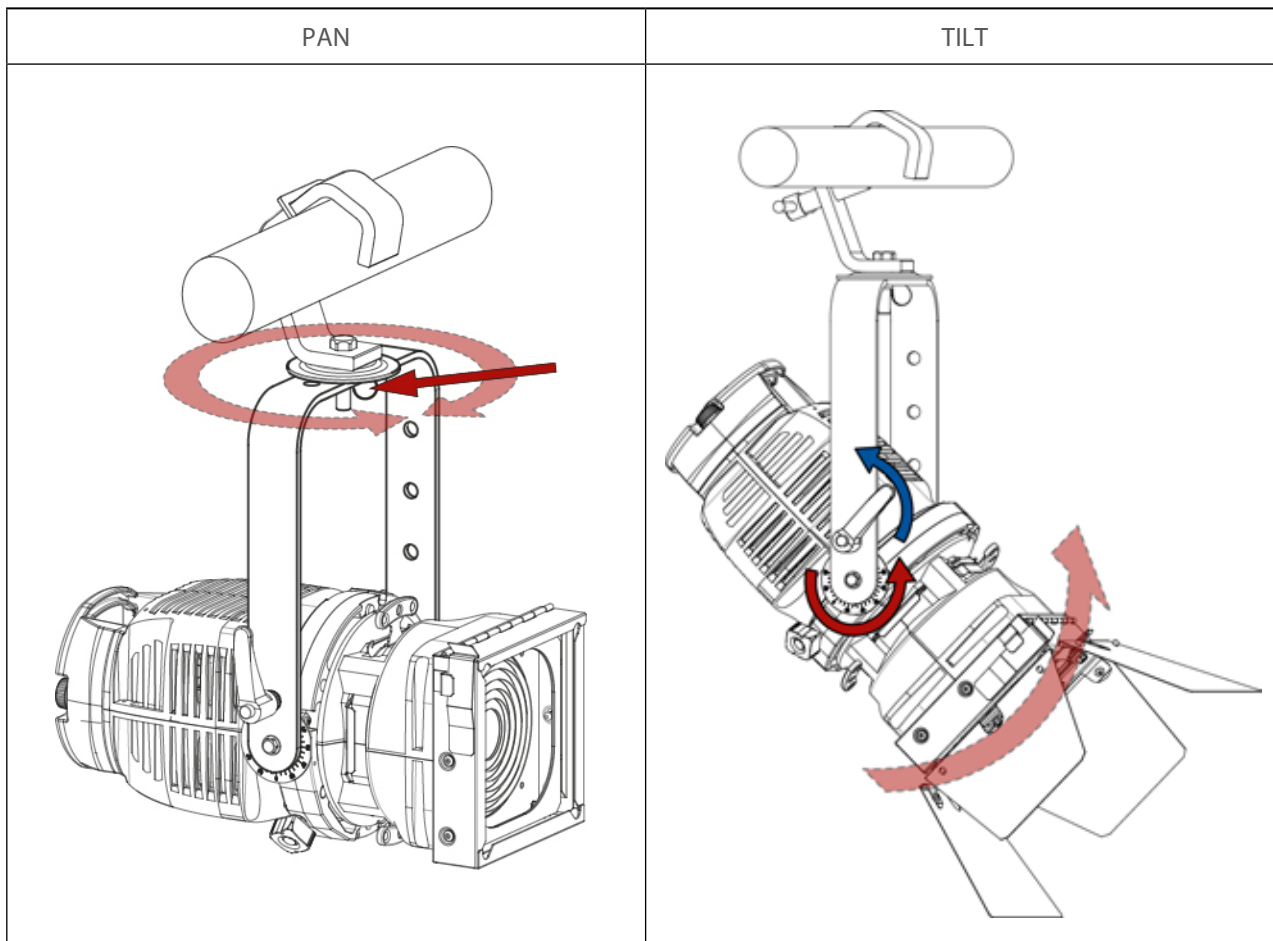


4.4 Colour

• Fixed colour:

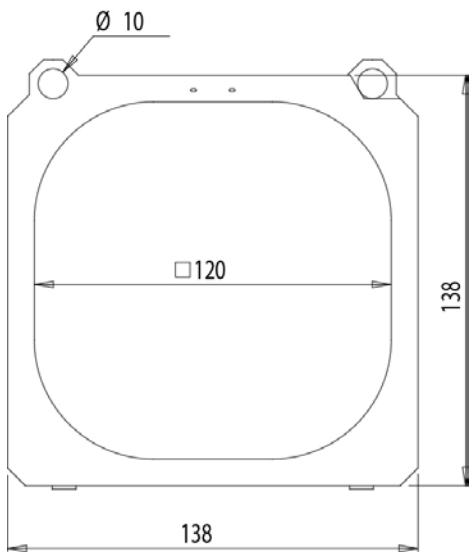
Type	Standard coloured gel filter
Dimensions	 <p style="text-align: right;">Values are in mm</p>
Installation	See 3.3.1

4.5 Peak and Flat adjustment

4.5.1 Range

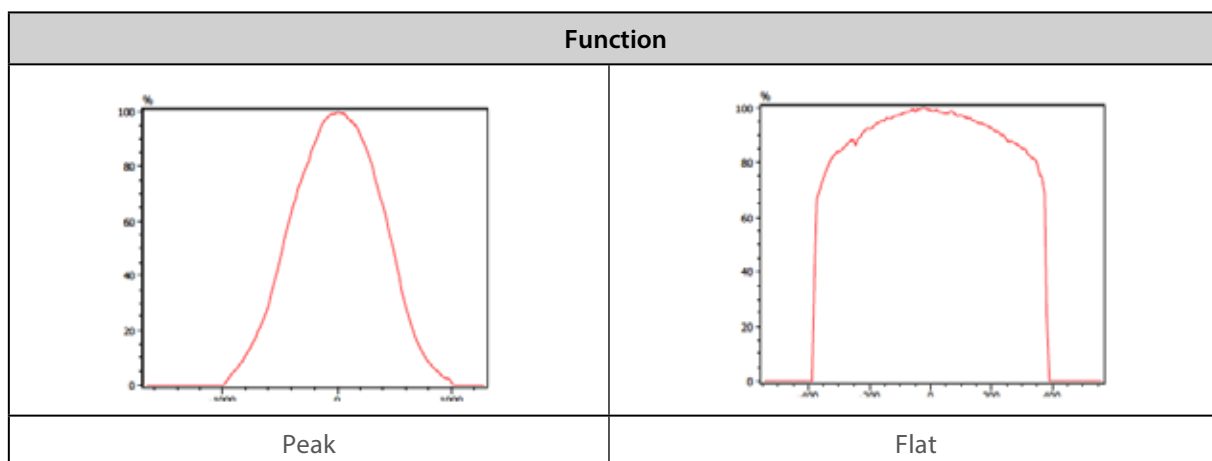


4.5.2 Control

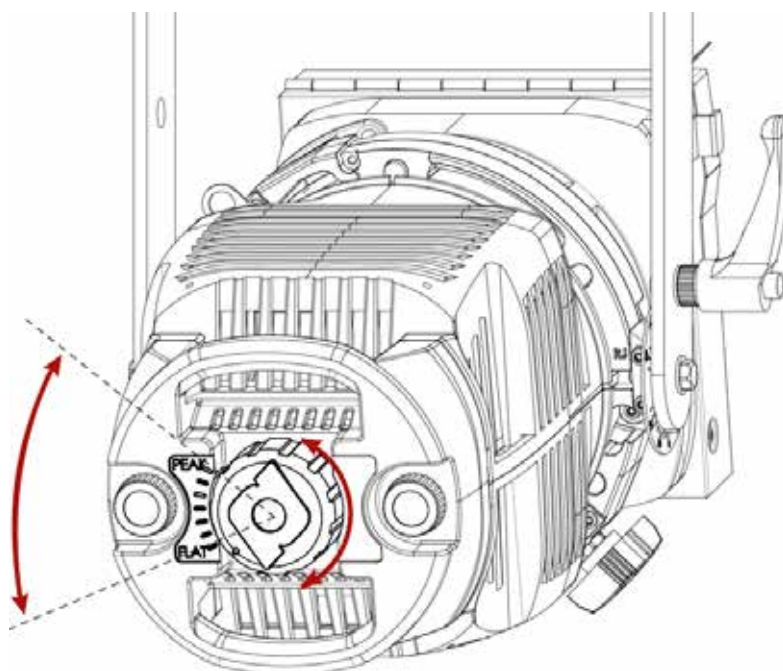


4.6 Beam shaping (Barndoors)

4.6.1 Range

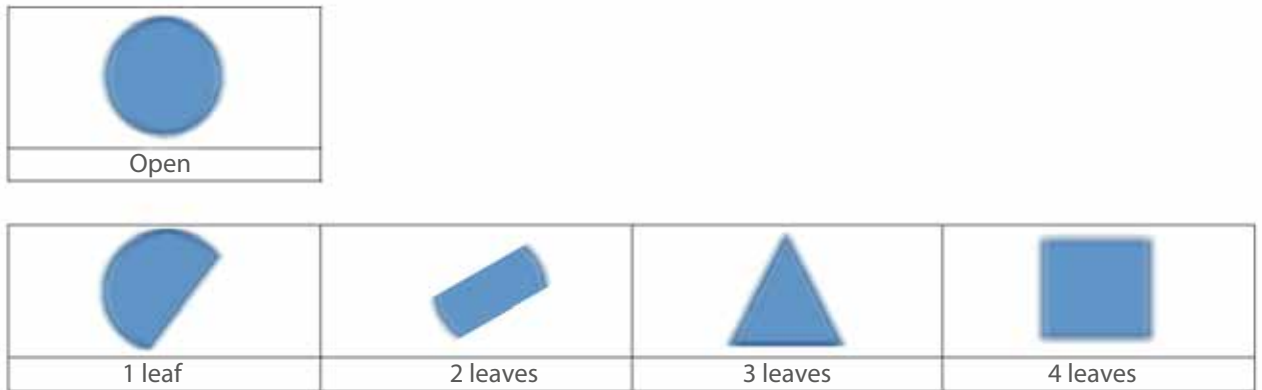

4.6.2 Control

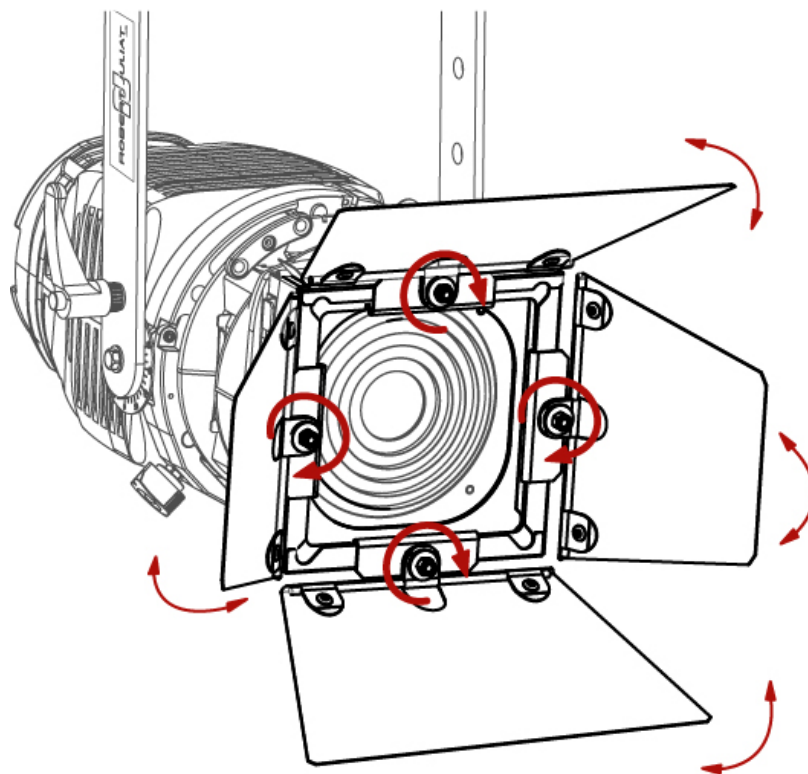

5.1 Preventive maintenance

5.1.1 Frequency

General maintenance should be performed at least once a year or more frequently if the equipment is operated in adverse conditions (smoke, heat, humidity, touring, etc.).

5.1.2 General visual check

- No trace of heat.
- No loose contacts.
- No missing parts.
- Tighten mechanical assemblies (screws, bolts and nuts, ground connections, etc.).

5.2 Analysis

If there is still a problem after the troubleshooting procedures (see part 6.), contact RJ distributor with the following information:

- Model, version and serial number of the product.
- Description of the problem.

5.3 Exploded view / Spare parts list

- ➔ Available on www.robertjuliat.com
- ➔ Or on request through our Service department info@robertjuliat.fr

6 Troubleshooting

SYMPTOMS	POSSIBLE REASONS	SOLUTIONS
Light does not switch on	No lamp installed	Put a lamp
	The lamp is installed but defective	Control / replace the lamp
	The lamp compartment is not properly tightened	Tighten the two knobs to activate the microswitch contactors
	Defective micro-switches	Change the micro-switch(es)
	Electrical connection	Check the connections
	Faulty power supply	Replace the power supply
The beam is not uniform	The lamp is not aligned	Replace the lamp
	Peak/Flat adjustment	Turn the knob to reach the expected adjustment
	Non compatible lamp	See the list of compatible lamps (page EN-6)

Table des matières

1	Instructions d'utilisation	1
2	Présentation	2
2.1	<i>Fonctions</i>	2
2.2	<i>Etiquette d'identification</i>	2
2.3	<i>Accessoires inclus</i>	3
2.4	<i>Accessoires optionnels</i>	3
3	Installation	4
3.1	Mécanique	4
3.1.1	<i>Positions d'utilisation</i>	4
3.1.2	<i>Distance minimale entre l'appareil et une matière inflammable</i>	4
3.1.3	<i>Conditions d'utilisation</i>	4
3.1.4	<i>Suspension</i>	5
3.1.5	<i>Câble de sécurité</i>	5
3.2	Electrique	6
3.2.1	<i>Lampe</i>	6
3.2.2	<i>Alimentation</i>	7
3.3	Accessoires	8
3.3.1	<i>Porte-filtre</i>	8
3.3.2	<i>Coupe-flux</i>	8
4	Opération	9
4.1	Intensité lumineuse	9
4.1.1	<i>Etendue</i>	9
4.1.2	<i>Contrôle</i>	9
4.2	Ajustement de la taille du faisceau	9
4.2.1	<i>Etendue</i>	9
4.2.2	<i>Contrôle</i>	10
4.3	Orientation	10
4.3.1	<i>Etendue</i>	10
4.3.2	<i>Contrôle</i>	11
4.4	Couleur	11
4.5	Réglage Peak / Flat	12
4.5.1	<i>Etendue</i>	12
4.5.2	<i>Contrôle</i>	12
4.6	Contrôle de la forme du faisceau	13
4.6.1	<i>Étendue</i>	13
4.6.1	<i>Contrôle</i>	13
5	Maintenance	14
5.1	Maintenance préventive	14
5.1.1	<i>Fréquence</i>	14
5.1.2	<i>Vérification visuelle générale</i>	14
5.2	Analyse	14
5.3	Nomenclature / Pièces détachées	14
6	Dépannage	14

1 Instructions d'utilisation

CONSIGNES GÉNÉRALES

1. Impropre à l'usage domestique.
2. Matériel professionnel : intervention par technicien qualifié uniquement.
3. Outre les consignes d'utilisation figurant dans la présente notice, vous devrez respecter les prescriptions générales de sécurité et de prévention des accidents édictées par le législateur.
4. L'appareil auquel est attachée cette notice rentre dans la section 17 - Luminaires pour éclairage de scènes de théâtre, des studios de télévision, de cinéma et de photographie. NF EN 60598-1 et NF EN 60598-2-17.
5. Ces appareils sont considérés IP20 et réservés à une utilisation intérieure.

PROJECTEUR

6. Attention : isoler électriquement avant toute intervention.
7. Veiller à ce que le projecteur soit monté avec un support approprié (trépied ou crochet).
8. Les écrans de protection, les lentilles ou les filtres doivent être remplacés s'ils sont visiblement endommagés au point que leur efficacité en soit diminuée, par exemple par des fêlures ou des rayures profondes.
9. En position suspendue (crochet, boulon...), l'appareil doit obligatoirement être assuré par une suspension auxiliaire (élingue, chaîne...) convenablement dimensionnée et ancrée à l'arrière de l'appareil. La liaison devra être effectuée au plus court, au besoin avec plusieurs tours si la longueur de l'élingue ou de la chaîne le nécessite.
10. Les accessoires amovibles (coupe-flux, cône antihalo...) doivent également être assurés par une élingue de taille appropriée, ancrée à l'avant de l'appareil. Tenir compte de leur poids pour la charge d'accrochage.
11. Ne pas ouvrir l'appareil sous tension.
12. Attention : Lampe et supports chauds. Attendre que l'appareil soit froid avant toute intervention.
13. Ne pas modifier la sécurité.
14. Resserrer régulièrement les connexions et contrôler l'état des câbles. Si le câble est détérioré, le remplacer par un câble identique.

VENTILATION

15. Ne pas placer le projecteur à proximité de matière inflammable.
16. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas couvrir.
17. Pour éviter toute surchauffe de l'appareil, ne jamais boucher les passages d'air.
18. Si l'appareil comporte un ou plusieurs ventilateurs, vérifier qu'ils fonctionnent bien. Si un dysfonctionnement apparaît à ce niveau, éteindre immédiatement le projecteur et effectuer les réparations nécessaires.

LAMPE

19. Remplacer toute lampe endommagée ou déformée par la chaleur.
20. Ne pas utiliser de lampes de type différent ou de puissance supérieure à celle indiquée.
21. Contrôler que la tension de la lampe correspond bien à la tension secteur de l'installation.
22. Ne pas mettre sous tension sans lampe en place.

NETTOYAGE


23. Ne pas toucher les lampes et l'intérieur des miroirs avec les doigts.
24. Nettoyer les lentilles et les lampes avec de l'alcool.
25. Dépoussiérer régulièrement les miroirs avec un chiffon doux, sec et propre.
26. Si l'appareil comporte des filtres, les dépoussiérer régulièrement.

REMARQUE

Appareils réalisés en conformité avec les directives européennes de normalisation appliquées au matériel d'éclairage professionnel. Toute modification du produit dégage la responsabilité du constructeur.



2 Présentation

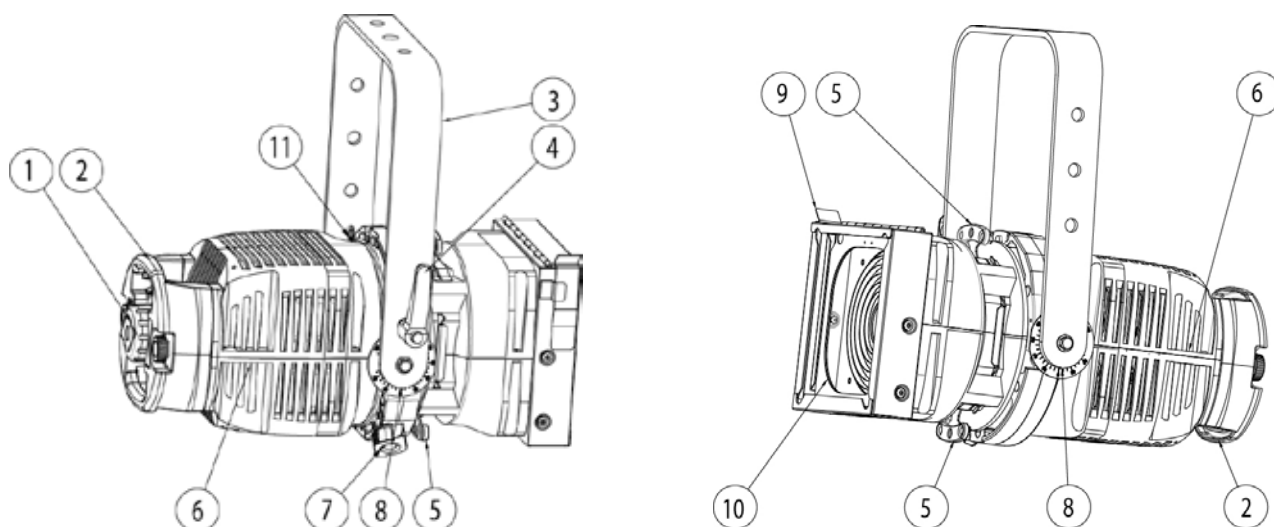2.1 Fonctions




Fonctions	
1. Réglage peak / flat	8. Index de tilt
2. Poignée de manutention	9. Système de verrouillage avant
3. Lyre de suspension	10. Porte filtre avant pour accessoire et filtre couleur
4. Poignée verrouillage de la lyre	11. Point d'ancrage des câbles de sécurité pour les accessoires
5. Réglage focus	
6. Point d'élingage	
7. Bouton de verrouillage de la rotation de l'appareil	

2.2 Etiquette d'identification

<p>DE101356</p> <p>TIBO Fresnel</p>  <p>ROBERT JULIAT Made in the EU - France -</p>	<p>Read the manual before use. Disconnect fixture before servicing. Not for residential use. Avoid contact with persons and materials. Caution, hot surfaces. Service only by qualified technician. / Lire le manuel avant utilisation. Débrancher l'appareil avant toute intervention. Impropre à l'usage domestique. Éviter tout contact avec les personnes et les objets. Attention surfaces chaudes. Intervention par technicien qualifié.</p>	<p>Serial N°</p> <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table>	H		1	2	<p>100V / 240V 50 - 60Hz t°a = 40°C t°c = 20°C IP20 Max 650W</p>
		H					
1	2						
		<p>5,4Kg 1,5m</p>					


Description	
1. Numéro de série	
2. Version	

2.3 Accessoires inclus

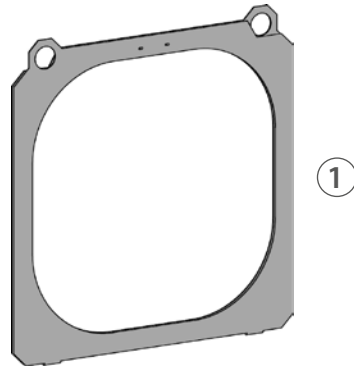

	Référence	Description
1	PF100M2	138x138 mm porte-filtre métal

2.4 Accessoires optionnels

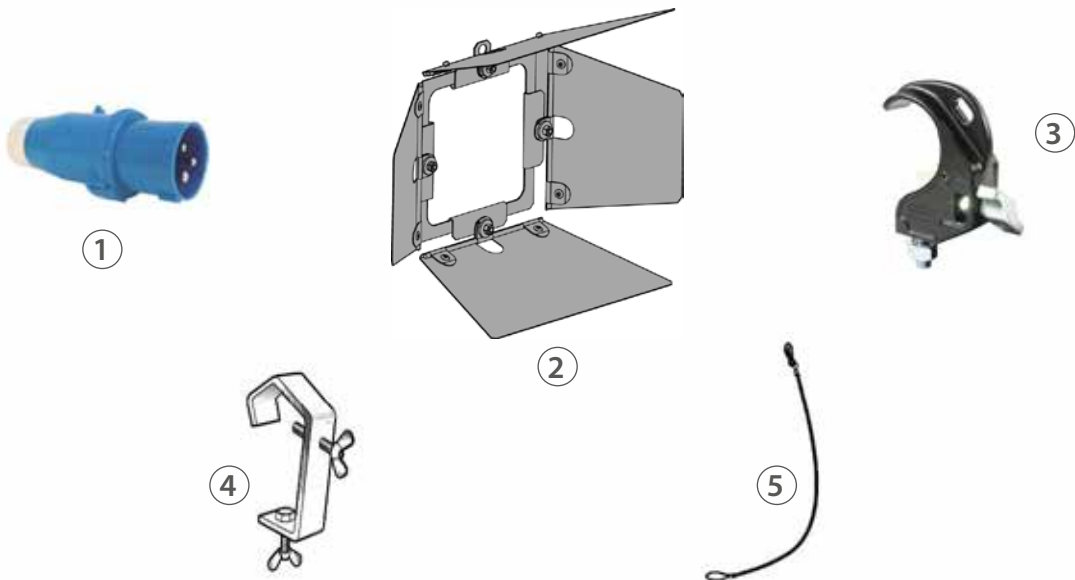


	Référence	Description
1	PCP1716A	Connecteur d'alimentation IEC60309 6h 16A 2P+T bleu (P17)
2	FPACF00016	Coupe-flux à 4 volets mobiles (sans câble de sécurité)
3	872	Crochet avec vis/écrou M10 pour tube Ø48 à 51mm - CMU: 20Kg - Certifié TÜV
4	878	Crochet acier 25x6 à vis L=23mm pour tube Ø35 à 50mm - 15Kg maxi
5	CS2	Câble de sécurité (longueur = 600mm)

3 Installation




3.1 Mécanique


3.1.1 Positions d'utilisation

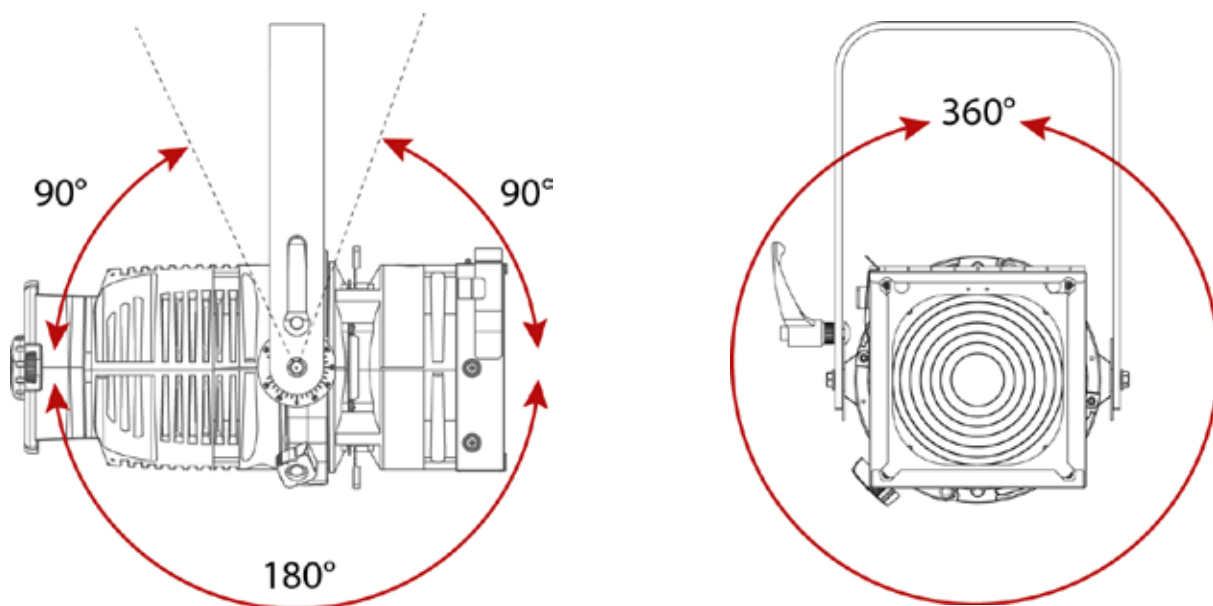

3.1.2 Distance minimale entre l'appareil et une matière inflammable

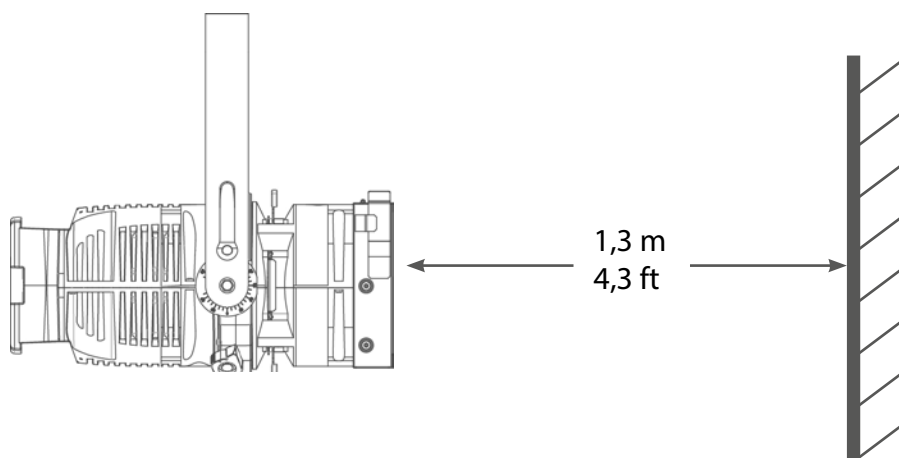

3.1.3 Conditions d'utilisation



Minimum :
5°C
41°F




Maximum :
40°C
104°F

Indice de Protection international:
IP20 – Utilisation intérieure uniquement


3.1.4 Suspension

- Veiller à ce que le projecteur soit monté avec un support approprié.
- Poids net : 5,4 Kg (11,9 lbs).

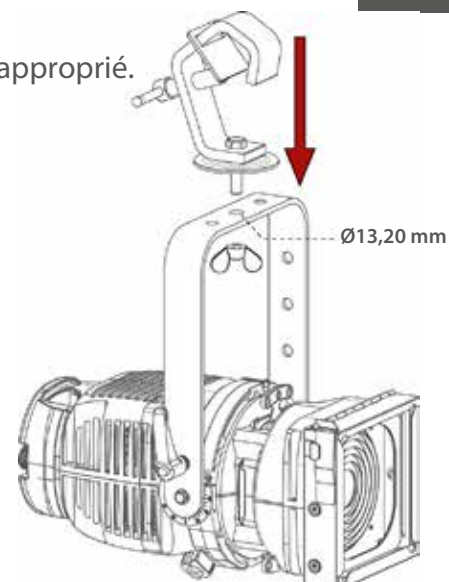


3.1.5 Câble de sécurité

- En position suspendue (crochet, boulon...), l'appareil doit obligatoirement être assuré par une suspension auxiliaire (élingue, chaîne...) convenablement dimensionnée et ancrée à l'arrière de l'appareil.
- La liaison devra être effectuée au plus court, au besoin avec plusieurs tours si la longueur de l'élingue ou de la chaîne le nécessite.

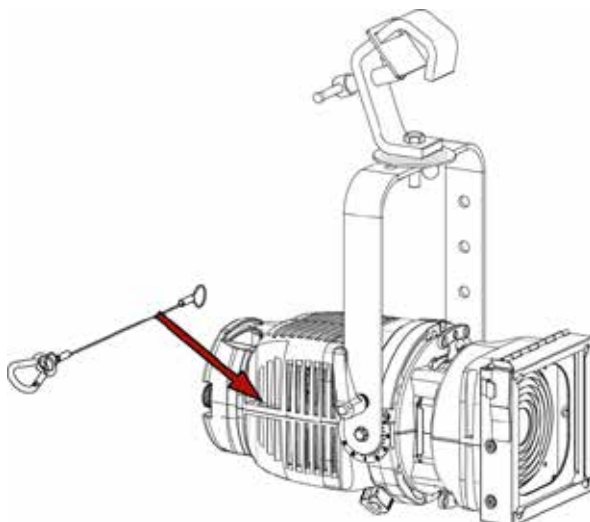

NOTA: Les points d'élinguage signalés peuvent être intervertis avec leurs symétriques

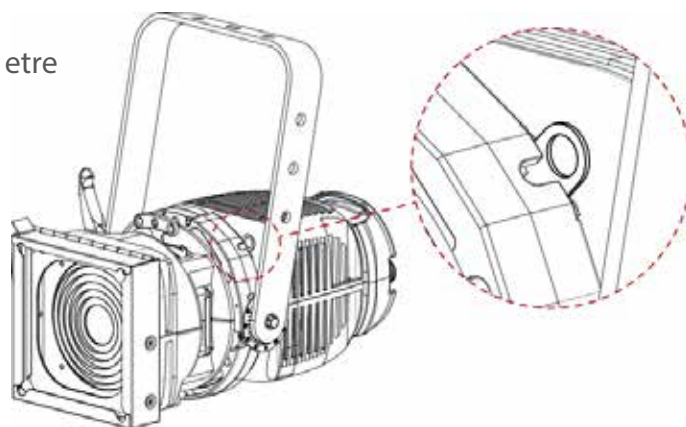


Warning : point d'accroche pour accessoires uniquement. Ne pas élinguer l'appareil

3.2 Electrique

3.2.1 Lampe

Lampes compatibles							
Modèle	Code LIF	Code ANSI	Tension	Puissance	Flux	Température de couleur	Durée vie
505	CP81	GCT	230 V	300 W	7500 lm	3200 K	200 h
	CP82		230 V	500 W	13500 lm	3200 K	200 h
	CP89		230 V	650 W	16500 lm	3200 K	150 h
	T27		230 V	650 W	14500 lm	3000 K	400 h
	M40		230 V	500 W	8500 lm	2900 K	2000 h
505C	CP81 - 120 V	FRW	120 V	300 W	6900 lm	3200 K	50 h
	CP82 - 120 V	FRG	120 V	500 W	13000 lm	3200 K	150 h
	CP89 - 120 V	FRK	120 V	650 W	16900 lm	3000 K	200 h
515		GKV	230 V	600 W	14000 lm	3200 K	200 h
		GLB	230 V	600 W	13000 lm	3100 K	1500 h
515C		GLA	115 V	575 W	13000 lm	3050 K	1500 h
		GLC	115 V	575 W	14500 lm	3200 K	300 h

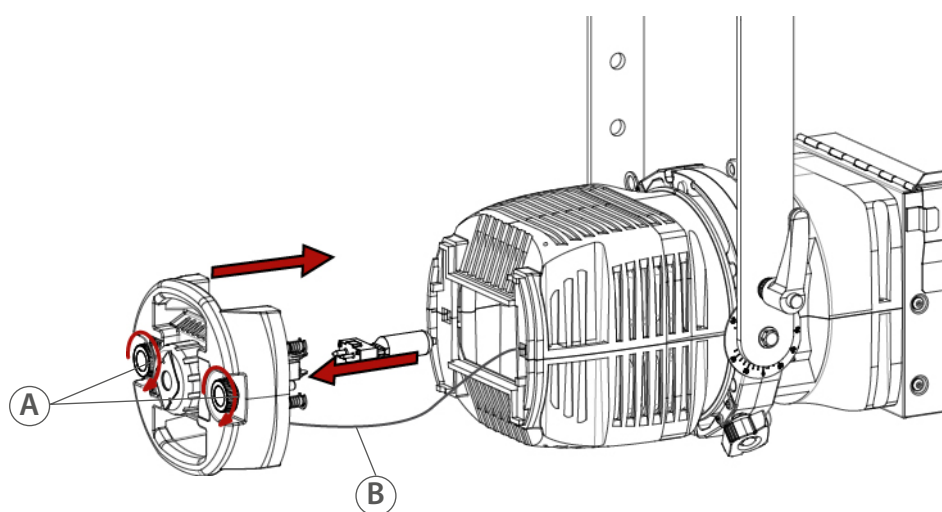

Mise en place de la lampe


Précautions d'emploi :

- Isoler électriquement avant toute intervention. Intervention par un technicien qualifié.
- Attention : lampe et supports chauds. Attendre que l'appareil soit froid avant toute intervention.
- Ne pas toucher le bulbe de la lampe avec les mains nues.


1. Dévisser les 2 vis (A) de la trappe lampe.
2. Retirer la trappe lampe.
3. Positionner la lampe dans la douille.
4. Remettre la trappe en position en s'assurant que le fil de liaison terre soit bien à l'intérieur du projecteur (B).
5. Visser les 2 vis (A) de la trappe lampe.

3.2.2 Alimentation

Puissance			
Modèle	Tension	Fréquence	Courant
505	230 V	50 Hz	Lampe 300W : 1,3 A Lampe 500W : 2,2 A Lampe 650W : 2,9 A
515	230 V	50 Hz	Lampe 600W : 2,6 A
505C	120 V	60 Hz	Lampe 300W : 2,5 A Lampe 500W : 4,2 A Lampe 650W : 5,5 A
515C	120 V	60 Hz	Lampe 575W : 4,8 A




- Matériel de classe 1. **Mise à la terre obligatoire.**
- Peut être raccordé à un gradateur électronique externe.

Cordon d'alimentation					
					
Cordon		Fiche d'alimentation	Câble	Longueur	Câblage
1	Version standard	-	HT Silicon3G1 180°C	1,5 m 4.9 ft	Phase: marron Neutre: bleu Terre: jaune, vert
2	Version nord-américaine	-	3AWG18 Silicon HT 200°C style 4389	1,5 m 4.9 ft	Phase: noir Neutre: blanc Terre: vert


3.3 Accessoires

Etape 1

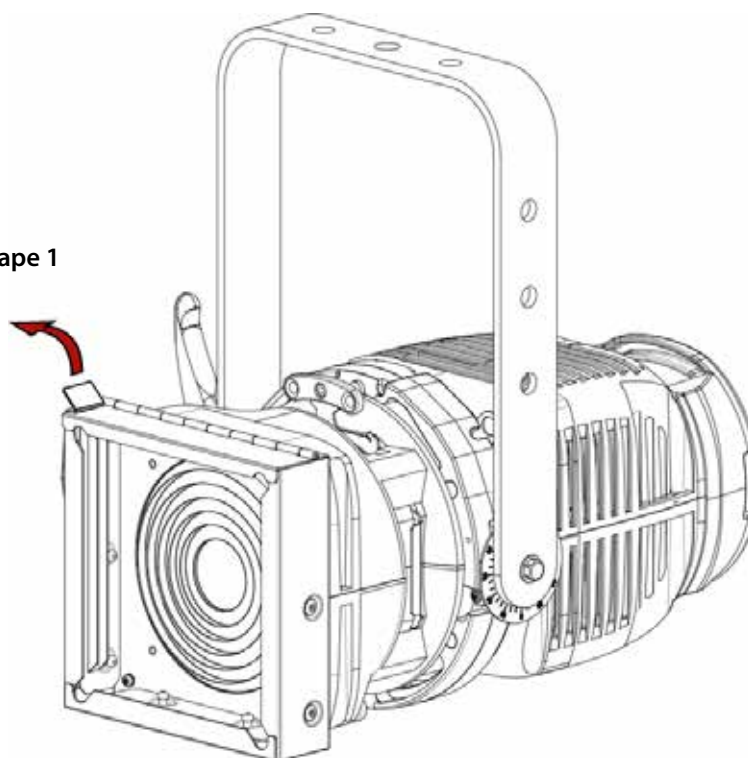


3.3.1 Porte-filtre

Etape 2

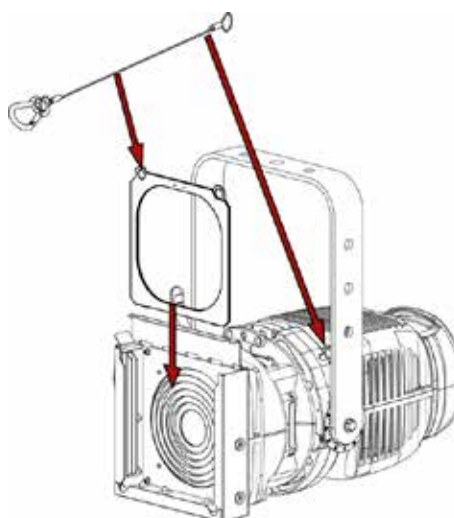

3.3.2 Coupe-flux

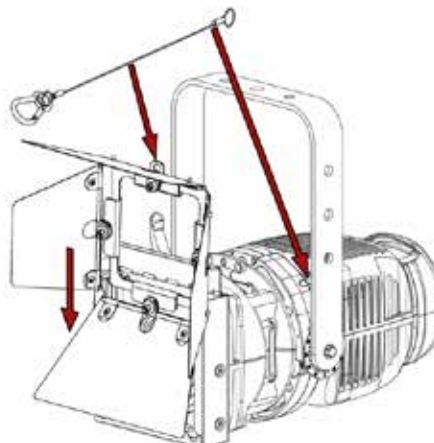

4 Opération


4.1 Intensité lumineuse

4.1.1 Etendue




4.1.2 Contrôle

A distance via gradateur électronique externe
(non fourni)

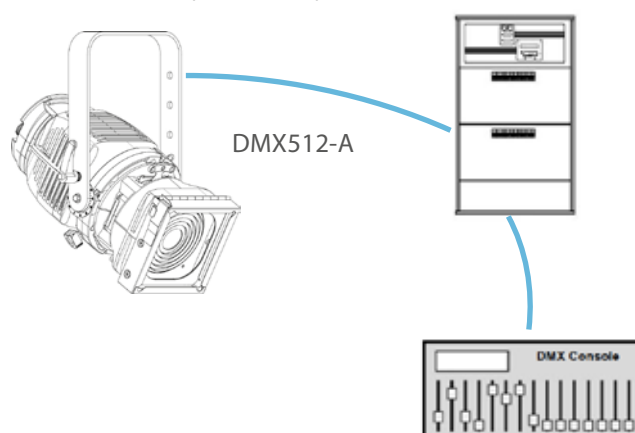


4.2 Ajustement de la taille du faisceau

4.2.1 Etendue

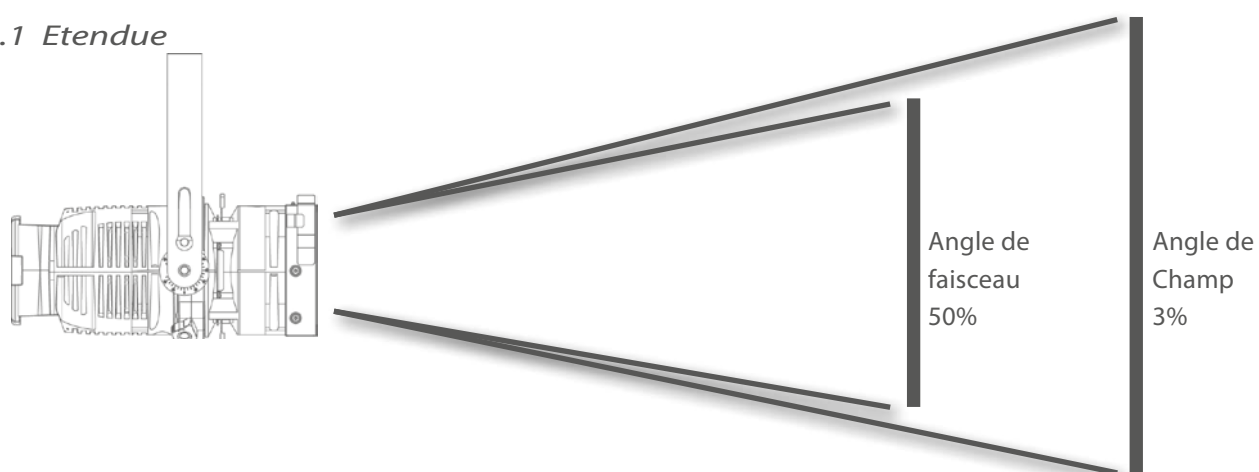

Modèle	Angles	Angle minimal	Angle maximal
505 / C	Angle de faisceau	11°	24°
	Angle de champ	28°	56°
515 / C	Angle de faisceau	12°	22°
	Angle de champ	28°	62°

4.2.2 Contrôle

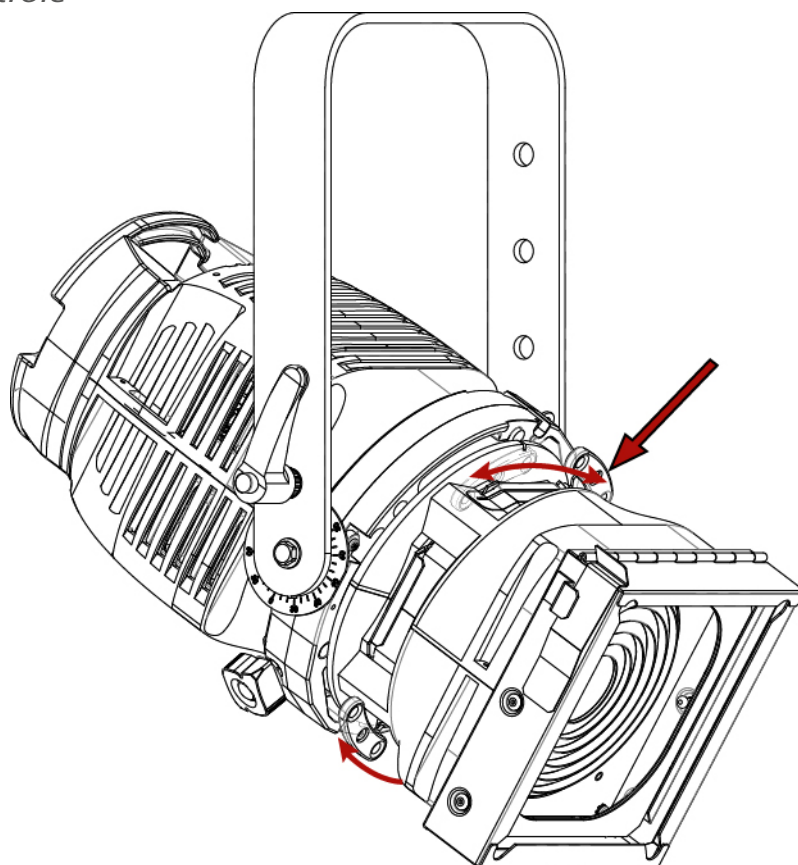


4.3 Orientation

4.3.1 Etendue


Fonction	Etendue
PAN	0 → 360°
TILT	<p>TU = 0 → 55° TU = 0 → 90°</p>

4.3.2 Contrôle

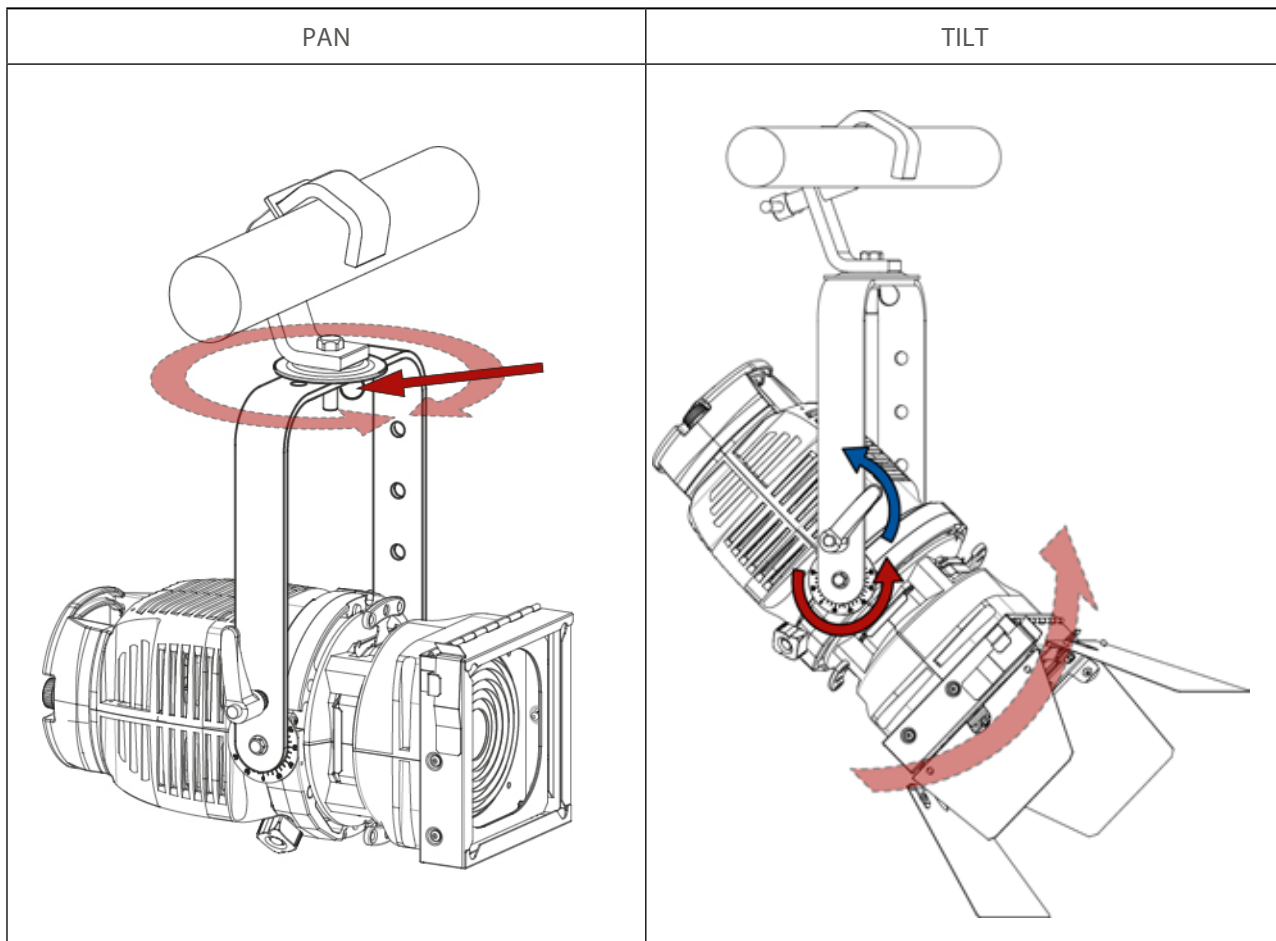


4.4 Couleur

- Couleur fixe:

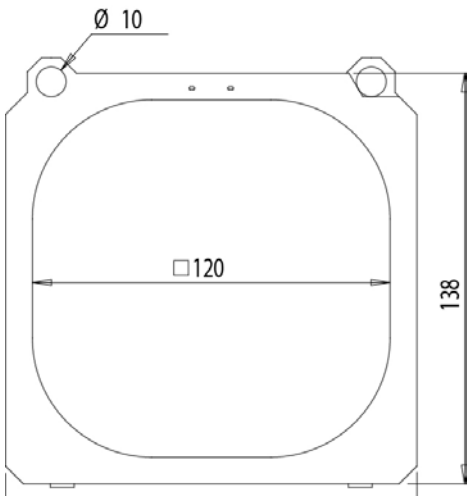
Type	Filtre gélatine couleur ou effet standard
Dimensions	 <p style="text-align: right;">unités: mm</p>
Installation	Cf. 3.3.1

4.5 Réglage Peak / Flat


4.5.1 Etendue

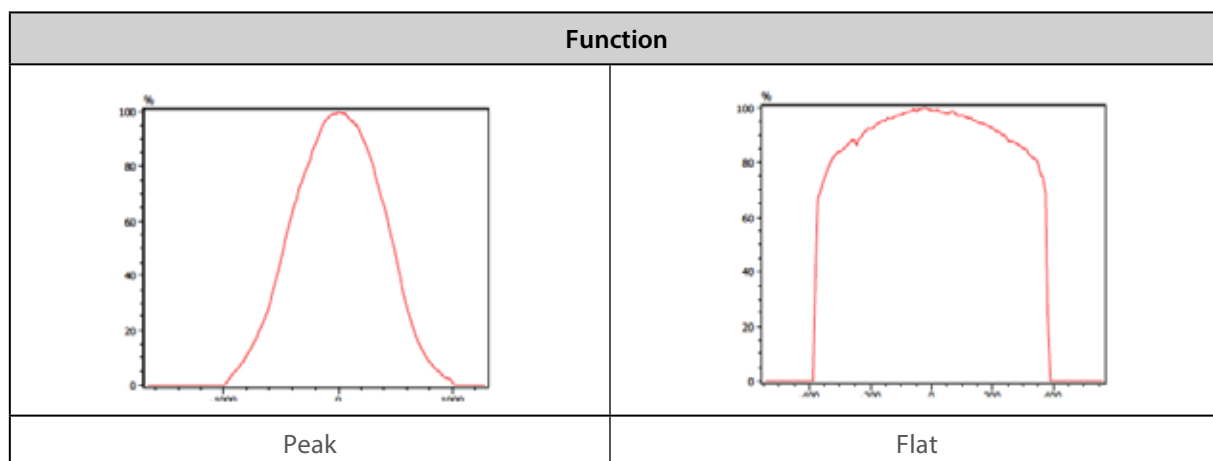


4.5.2 Contrôle

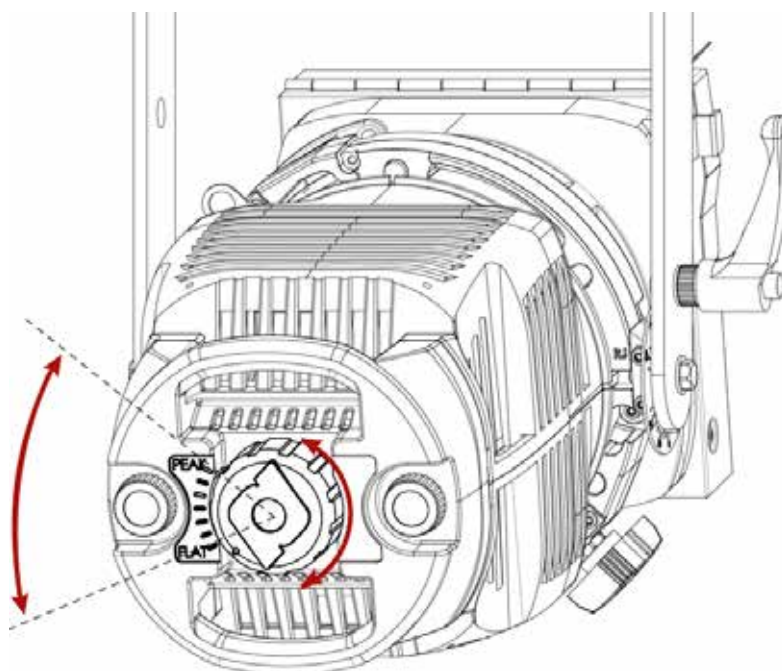

4.6.1 Étendue

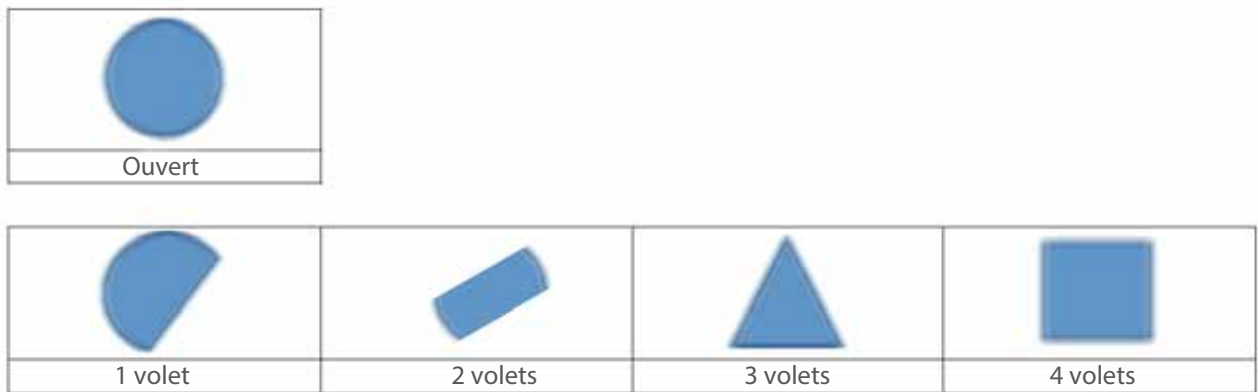

4.6.1 Contrôle

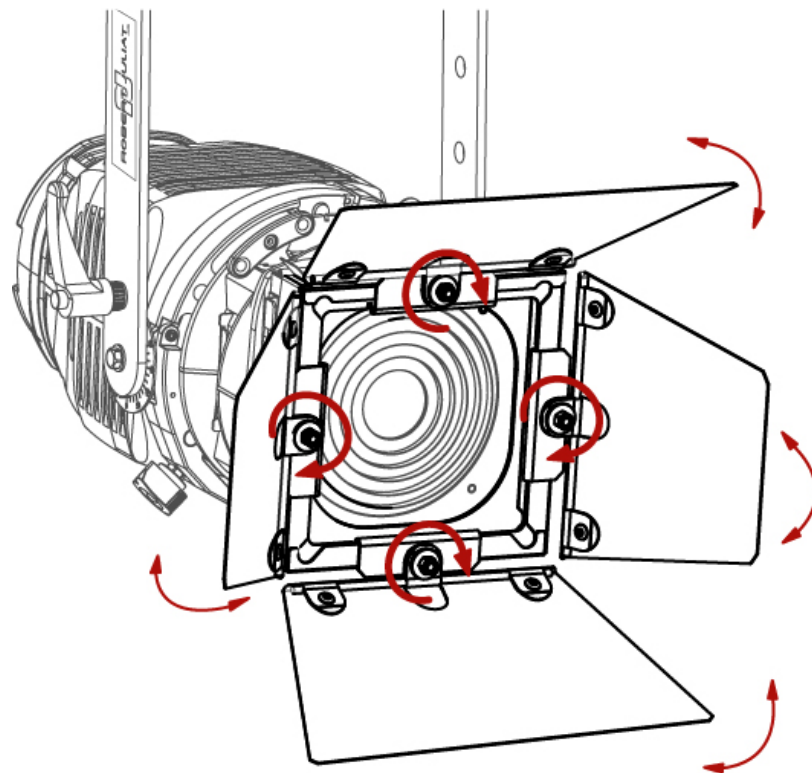

5.1 Maintenance préventive

5.1.1 Fréquence

Une maintenance générale doit être effectuée au minimum une fois par an et plus si le produit est utilisé dans des conditions d'utilisations « difficiles » (fumée, humidité, chaleur, tournée, etc.).

5.1.2 Vérification visuelle générale

- Pas de trace de chaleur.
- Pas de jeu dans les contacts.
- Pas de pièces manquantes.
- Vérifier le serrage de toutes les pièces mécaniques (vis, écrous, mise à la terre, etc.).

5.2 Analyse

Si le problème persiste après avoir suivi la procédure de dépannage (Cf. 6.), veuillez contacter un revendeur RJ agréé avec les informations suivantes:

- Modèle, version et numéro de série du produit.
- Description du problème.

5.3 Nomenclature / Pièces détachées

➔ Disponible sur www.robertjuliat.fr

➔ Ou sur demande auprès de notre service après-vente info@robertjuliat.fr

6 Dépannage

SYMPTOMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le projecteur ne s'allume pas	Absence de lampe	Mettre une lampe
	Lampe installée mais défectueuse	Remplacer / Vérifier la lampe
	Trappe mal vissée	Visser les deux boutons à fond pour déclencher les contacts des mini-rupteurs
	Mini-rupteur défectueux	Remplacement du/des mini-rupteur(s)
	Connexion électrique	Vérifier les connexions
	Alimentation défectueuse	Remplacer l'alimentation
Le faisceau n'est pas uniforme	Lampe non centrée	Remplacer la lampe
	Réglage Peak/Flat	Tourner la molette pour effectuer le réglage désiré
	Lampe non adaptée	Voir la liste des lampes admissibles (page FR-6)